SAMSUNG

SGH-X160

Hurtigstart

Denne guide forklarer, hvordan du konfigurerer telefonen, og giver et hurtigt overblik over de vigtigste funktioner.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12188A
Danish. 09/2006. Rev.1.0

Isætning af batteriet

1. Fjern batteridækslet, og isæt SIM-kortet.

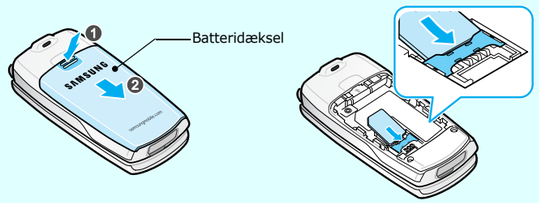

2. Sæt batteriet i, og sæt dækslet på plads.

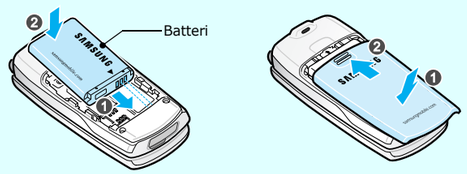

Opladning af batteriet

1. Sæt den medfølgende rejselader i en stikkontakt.

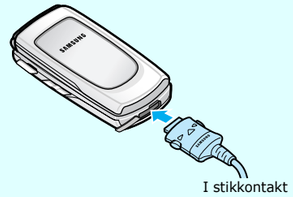

2. Tag laderen ud, når opladningen er fuldført.

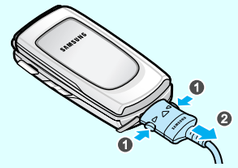

Bemærk: Tag ikke batteriet ud af telefonen uden først at have taget stikket til laderen ud, da telefonen ellers kan blive beskadiget.

Telefonens udseende og tastefunktioner

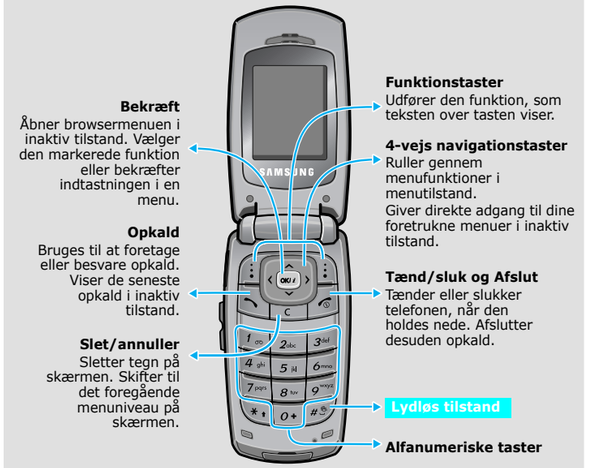
Bekræft
Åbner browsermenuen i inaktiv tilstand. Vælger den markerede funktion eller bekræfter indtastningen i en menu.
Opkald
Bruges til at foretage eller besvare opkald. Viser de seneste opkald i inaktiv tilstand.
Slet/annuller
Sletter tegn på skærmen. Skifter til det foregående menuniveau på skærmen.
Funktionstaster
Udfører den funktion, som teksten over tasten viser.
4-vejs navigationstaster
Ruller gennem menufunktioner i menutilstand.
Giver direkte adgang til dine foretrukne menuer i inaktiv tilstand.
Tænd/sluk og Afslut
Tænder eller slukker telefonen, når den holdes nede. Afslutter desuden opkald.
Lydløs tilstand
Alfanumeriske taster

Lydløs tilstand Alle lyde på telefonen deaktiveres, når du trykker på # og holder tasten nede i inaktiv tilstand. Tryk på tasten igen, og hold den nede, for at afslutte tilstanden.

Skærm

Telefonen er i inaktiv tilstand, når der ikke er et aktivt opkald, og du ikke bruger en menu. Telefonen skal være i inaktiv tilstand, før du kan indtaste et telefonnummer.

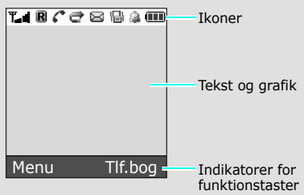

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke for modtagelse
	Igangværende opkald
	Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald
R	Roaming
	Lydløs tilstand, eller ringetonen er indstillet til Vibration
	Viderestilling er slået til
	Ny tekstmeddelelse
	Ny multimediemeddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Alarm indstillet
	Batteriniveau

Sådan tændes og slukkes telefonen

1. Tryk på , og hold tasten nede i mere end et sekund for at tænde telefonen.
2. Tryk på , og hold tasten nede i mere end to sekunder for at slukke telefonen.

Ændring af sprog

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
3. Vælg et sprog.

Sådan ringer du op

1. Indtast områdenummer og telefonnummer i inaktiv tilstand, og tryk på .
2. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Sådan besvarer du et opkald

1. Tryk på for at besvare opkaldet, når telefonen ringer.
2. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Indstilling af lydstyrken

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Lydindstillinger** → **Lydstyrke ringetone**.
3. Tryk på **op** eller **ned** for at indstille lydstyrken.
4. Tryk på funktionstasten **OK**.

Under et opkald kan du indstille højtalerens lydstyrke ved at trykke på lydstyrketasterne.

Ændring af ringetone til opkald

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Lydindstillinger** → **Ringetone**.
3. Vælg en ringetone.

Sådan foretager du genopkald

1. Tryk på i inaktiv tilstand.
2. Tryk på **op** eller **ned** for at rulle til det ønskede nummer.
3. Tryk på for at ringe nummeret op.

Brug af menuerne

Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand for at åbne hovedmenuen.

Funktionstasternes aktuelle funktion vises med etiketter nederst på skærmen. Tryk på venstre ( ) eller højre ( ) funktionstast for at udføre den viste funktion.

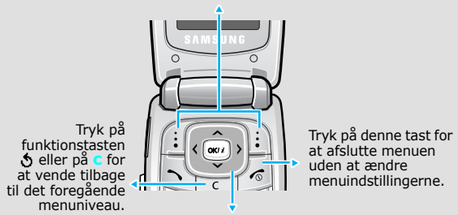
Tryk på funktionstasten eller på C for at vende tilbage til det foregående menuniveau.
Tryk på denne tast for at afslutte menuen uden at ændre menuindstillingerne.

Brug 4-vejs navigationstasterne ( ) som genveje til åbning af dine foretrukne menuer.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
3. Vælg en tast.
4. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Valg eller redigering af en menu eller funktion:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den ønskede menu, og tryk herefter på funktionstasten **Vælg** eller på .
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du finde den ønskede undermenu ved hjælp af navigationstasterne. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller på for at åbne undermenuen.

   Gentag dette trin, hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer.
4. Tryk på navigationstasterne for at finde den ønskede indstilling.
5. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller på for at bekræfte den valgte indstilling.

Genvejsnumre

Du kan hurtigt få adgang til den ønskede menu ved hjælp af genvejsnumre. Genvejsnummeret vises foran menuens navn i menutilstand.

Menuoversigt

1. **SIM AT***
2. **Opkaldsfunktioner**
   - 2.1 Ubesvarede opkald
   - 2.2 Indgående opkald
   - 2.3 Udgående opkald
   - 2.4 Slet alle
   - 2.5 Opkaldstid
   - 2.6 Pris på opkald*
3. **Netværkstjenester**
   - 3.1 Viderestilling af opkald
   - 3.2 Spærring af opkald
   - 3.3 Banke på
   - 3.4 Valg af netværk
   - 3.5 Opkalder-ID
   - 3.6 Lukket brugergruppe
4. **Lydindstillinger**
   - 4.1 Ringetone
   - 4.2 Lydstyrke ringetone
   - 4.3 Alarmtype
   - 4.4 Tastaturtone
   - 4.5 Meddelelsestone
   - 4.6 Bip under opkald
   - 4.7 Klaptone
   - 4.8 Ekstra toner
5. **Meddelelser**
   - 5.1 Tekstmeddelelser
   - 5.2 Multimediemeddelelser
   - 5.3 Push-meddelelse
6. **Underholdning**
   - 6.1 WAP-browser
   - 6.2 Spil
   - 6.3 Lyde
   - 6.4 Billeder
   - 6.5 Slet alle
   - 6.6 Hukommelsesstatus
7. **Planlægning**
   - 7.1 Alarm
   - 7.2 Kalender
   - 7.3 Tid & Dato
   - 7.4 Lommeregner
   - 7.5 Huskeseddel
   - 7.6 Diktafon
   - 7.7 Valutaomregning
8. **Telefonbog**
   - 8.1 Find kontaktperson
   - 8.2 Ny kontaktperson
   - 8.3 Find gruppe
   - 8.4 Rediger gruppe
   - 8.5 Hurtigopkald
   - 8.6 Slet alle
   - 8.7 Hukommelsesstatus
   - 8.8 SDN *
9. **Telefonindstillinger**
   - 9.1 Skærmindstillinger
   - 9.2 Hilsen
   - 9.3 Eget nummer
   - 9.4 Sprog
   - 9.5 Sikkerhed
   - 9.6 Ekstra indstillinger
   - 9.7 Genveje
   - 9.8 Nulstil indstillinger

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Indtastning af tekst

Ændring af indtastningstilstand

Tryk på højre funktionstast i et tekstfelt, til indikatoren for den ønskede indtastningstilstand vises:

- T9 : T9-tilstand
- A : ABC-tilstand
- 1 : Taltilstand
- Ingen: Symboltilstand

T9-tilstand

1. Tryk på **2** til **9** for at starte på et ord. Tryk én gang på en tast for at indtaste et bogstav.

   Eksempel: Hvis du vil skrive ordet "Hej" i T9-tilstand, skal du trykke på tasterne **4**, **3** og **5**.

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstanden forskellige ord.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt, eller tryk på **0** for at få vist andre mulige ord for de taster, du har trykket på.
4. Tryk på **#** for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

ABC-tilstand

Tryk på tasten for det ønskede bogstav:

- én gang for det første bogstav
- to gange for det andet bogstav
- osv.

Du skal f.eks. trykke tre gange på **2** for at indsætte et "C" og to gange på **5** for at indsætte et "K".

Taltilstand

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Symboltilstand

Tryk på taltasten for det ønskede symbol, og tryk på funktionstasten **OK**. Tryk på **op** eller **ned** for at få vist flere symboler.

Tip til indtastning af tekst

- Tryk på navigationstasterne for at bevæge markøren.
- Tryk på **C** for at slette bogstaver enkeltvis. Hold **C** nede for at slette samtlige bogstaver.
- Tryk på **#** for at indsætte et mellemrum mellem to bogstaver.
- Tryk på * for at skifte mellem store og små bogstaver i T9- eller ABC-tilstand.
- Tryk på **1** for at indsætte tegn i T9- eller ABC-tilstand.

Afsendelse af en SMS

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Meddelelser** → **Tekstmeddelelser** → **Opret meddelelse**.
3. Indtast meddelelsesteksten.
4. Tryk på funktionstasten **Valg** for at indsætte elementer ved hjælp af følgende valgmuligheder:
   - **Tilføj objekter**: tilføj lyde, billeder eller animationer.
   - **Tilføj skabeloner**: tilføj tekstskabeloner.
   - **Tilføj humørikon**: tilføj humørikoner.
   - **Tilføj kontaktpersoner**: tilføj poster fra telefonbogen.
   - **Tilføj bogmrk**: tilføj bogmærker.
5. Tryk på **Valg**, og vælg **Afsend**, **Gem og afsend** eller **Gem**.
6. Hvis du vælger **Gem og afsend** eller **Gem**, skal du vælge en hukommelse.
7. Indtast det nummer, meddelelsen skal sendes til, og tryk på funktionstasten **OK**.

Hurtig funktionsoversigt

Dette afsnit indeholder korte forklaringer på telefonens funktioner.

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Brug SIM-tjeneste	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen.	Menu > SIM AT
Vis seneste opkald	Vis seneste udgående, indgående og ubesvarede opkald.	Menu > Opkaldsfunktioner > Ubesvarede opkald, Indgående opkald, Udgående opkald
Slet seneste opkald	Slet opkaldsposterne for hver opkaldstype eller samtlige poster på én gang.	Menu > Opkaldsfunktioner > Slet alle
Vis opkaldstid	Vis varigheden af de seneste udgående og indgående opkald. Også nulstilling af tælleren.	Menu > Opkaldsfunktioner > Opkaldstid
Vis opkaldspris	Vis opkaldenes pris.	Menu > Opkaldsfunktioner > Pris på opkald
Netværkstjenester	Få adgang til netværkstjenester, der tilbydes af tjenesteudbyderen.	Menu > Netværkstjenester
Vælg ringetone og lydstyrke	Vælg en ringetone til indgående opkald eller lydstyrke.	Menu > Lydindstillinger > Ringetone eller Lydstyrke ringetone

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Alarmtype	Vælg en alarmtype til ringetonen.	Menu > Lydindstillinger > Alarmtype
Vælg tastetone	Vælg den tone, der skal høres på telefonen, når du trykker på en tast.	Menu > Lydindstillinger > Tastaturtone
Meddelelsestone	Vælg en meddelelsestone til indgående SMS-, MMS- og gruppemeddelelser.	Menu > Lydindstillinger > Meddelelsestone
Bip under opkald	Indstil telefonen til at bippe, når du modtager en ny meddelelse, eller en alarm aktiveres, under et opkald.	Menu > Lydindstillinger > Bip under opkald
Klaptone	Vælg den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonen.	Menu > Lydindstillinger > Klaptone
Ekstra toner	Vælg yderligere toner til telefonen.	Menu > Lydindstillinger > Ekstra toner
Læs Tekst- eller multimedie-meddelelser	Læs meddelelser, du har modtaget, sendt eller gemt.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Indbakke, Udbakke eller Udkast
Send tekst- eller multimedie-meddelelser	Opret og send meddelelser til andre mobiltelefoner.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Opret meddelelse

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Meddelelses-skabeloner	Forindstillede skabeloner til ofte anvendte meddelelser eller humørikoner.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Modeller eller Skabeloner til humørikoner
Indstillinger for meddelelser	Foretag indstillinger for brug af meddelelsestjenester.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Indstilling eller Opsætning
Slet meddelelser	Slet meddelelser i hver enkelt meddelelsersmappe.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Slet alle
Status for meddelelses-hukommelse	Se hukommelsesoplysninger for meddelelser.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Hukommelsesstatus
Telefonsvarer	Få adgang til telefonsvarerserveren, og lyt til meddelelser på netværket.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser > Stemmeopkald
Gruppemeddelelse	Skift indstillinger for tjenesten og få adgang til gruppemeddelelser.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser > Gruppemeddelelse

Funktion	Beskrivelse	Vælg
MMS-profil	Vælg eller konfigurer en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS.	Menu > Meddelelser > Multimediemeddelelser > MMS-profil
Push-meddelelse	Skift indstillinger for tjenesten, og få adgang til eller slet push-meddelelser.	Menu > Meddelelser > Push-meddelelse
Webbrowser	Start browseren.	Menu > Underholdning > WAP-browser
Åbn mediefiler	Få adgang til spil, lydfiler og billeder i telefonens hukommelse.	Menu > Underholdning > Spil, Lyde, Billeder
Slet alle mediefiler	Slet spil, lydfiler og billeder i hver mediemappe eller samtlige medier på én gang.	Menu > Underholdning > Slet alle
Hukommelsesstatus	Kontrollér, hvor meget hukommelse der er i brug til spil, lyde og billeder.	Menu > Underholdning > Hukommelsesstatus
Alarm	Indstil en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.	Menu > Planlægning > Alarm
Kalender	Hold styr på daglige eller månedlige tidsplaner.	Menu > Planlægning > Kalender
Klokkeslæt og dato	Indstil klokkeslæt og dato manuelt.	Menu > Planlægning > Tid & Dato
Lommeregner	Foretag almindelige udregninger.	Menu > Planlægning > Lommeregner
Opgaveliste	Opret en opgaveliste, og giv hver opgave en deadline.	Menu > Planlægning > Huskeseddel

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Diktafon	Indspil stemmenotater, og lyt til dem.	Menu > Planlægning > Diktafon
Valutaomregner	Omregn valutaer.	Menu > Planlægning > Valutaomregning
Find en kontaktperson	Søg efter kontaktpersoner i telefonbogen.	Menu > Telefonbog > Find kontaktperson
Tilføj en ny kontaktperson	Føj en ny kontaktperson til telefonbogen.	Menu > Telefonbog > Ny kontaktperson
Søg i gruppe	Søg efter kontaktpersoner i opkaldsgrupper i telefonbogen.	Menu > Telefonbog > Find gruppe
Skift egenskaber for en opkaldsgruppe	Vælg en ringetone til indgående opkald og meddelelser fra medlemmer af en gruppe. Rediger gruppens navn.	Menu > Telefonbog > Rediger gruppe
Hurtigopkald	Opret hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, du ringer mest til.	Menu > Telefonbog > Hurtigopkald
Slet poster i telefonbog	Slet alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.	Menu > Telefonbog > Slet alle
Hukommelsesstatus for telefonbog	Vis det samlede antal poster i telefonbogen i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet.	Menu > Telefonbog > Hukommelsesstatus

Funktion	Beskrivelse	Vælg
SDN (Service Dialling Numbers)	Åbn en liste over tjenestenumre, din tjenesteudbyder har oprettet.	Menu > Telefonbog > SDN
Skærmindstillinger	Skift indstillinger for skærm og baggrundsbelysning.	Menu > Telefonindstillinger > Skærmindstillinger
Hilsen	Indtast en hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.	Menu > Telefonindstillinger > Hilsen
Kontrollér dine egne telefonnumre	Kontrollér dine telefonnumre, eller knyt et navn til dem.	Menu > Telefonindstillinger > Eget nummer
Sprog	Vælg det sprog, skærmteksterne skal vises på.	Menu > Telefonindstillinger > Sprog
Sikkerhed	Beskyt telefonen mod uautoriseret brug.	Menu > Telefonindstillinger > Sikkerhed
Ekstra indstillinger	Indstil den automatiske genopkaldsfunktion eller svarmetoden.	Menu > Telefonindstillinger > Ekstra indstillinger
Menugenveje	Indstil navigationstasterne som genvejstaster for at åbne foretrukne menuer direkte.	Menu > Telefonindstillinger > Genveje
Nulstil telefonen	Nulstil telefonen til fabriksindstillingerne.	Menu > Telefonindstillinger > Nulstil indstillinger

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en mobiltelefon, når du kører bil. Stands først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage interferens. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem ombord på fly.

Sluk telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefra kommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Interferens

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af interferens, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Følg altid alle særlige regler, der gælder i det område, du opholder dig i. Sluk altid telefonen, når du ikke må bruge den.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på . Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det.

Små børn og telefoner

Telefonen, samt alle dens dele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. hovedsæt og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

BEMÆRK Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et af forkert type.
Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Brug af høretelefoner ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

SAR-oplysninger

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager og er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er baseret på sikkerhedsstandarder udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer ved periodisk vurdering af videnskabelige undersøgelser.

Standarderne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU-rådets grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg. Den højeste målte SAR-værdi for denne telefonmodel er 0,976 W/kg.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Modelbeskrivelse: Mobiltelefon (GSM 900/1800)

Modelnavn: SGH-X160

Fremstillet af: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

Sikkerhed: EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Netværk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Udgivelsessted og -dato:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.04.07

Yong-Sang Park/S.Manager

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.